



SKY SHADOW

R/C Helicopter Series
Full Function Radio Controlled Series

Veiledning for bruk av Sky Shadow

Pakke opp


1. Fjern alle teipbiter
2. Fjern papp på underside
3. Løft forsiktig opp isoporklossene (som holder rotorene på plass) sammen med helikopteret

Lade

1. Finn frem laderen og sett den i stikkontakten
2. Laderen lyser
3. Laderen settes i helikopterets underside
4. Laderen slutter å lyse og lyser igjen når helikopteret er ferdig ladet

Oppstart

1. Putt 8xAA batterier i kontrollen
2. Skru på kontrollen *før* helikopteret
3. Ta venstre stikke på kontrollen *helt* opp og *helt* ned igjen og en rød lampe begynner å lyse. Denne er plassert øverst i midten på kontrollen. Når denne lampen lyser betyr det at kontroll og helikopter har kontakt.
4. Helikopteret er klart til å ta av!

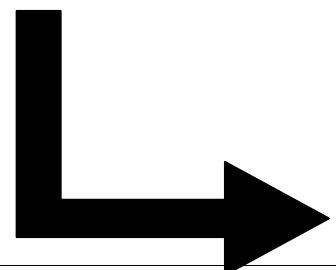

SKYSHADOW

R/C Helicopter Series
Full Function Radio Controlled Series

Trimme

1. Før dagens flyvning bør du trimme helikopteret.
2. Før venstre stikke oppover et lite stykke til helikopteret letter ca. 50 cm fra bakken og sett flyet på bakken igjen.
3. Dersom helikopteret dreier rundt bør du endre på trimmeren du finner under høyre stikke. Prøv å lette igjen. Hold på slik til helikopteret kan lette uten å dreie noe særlig.
4. Klarer du ikke å trimme det godt nok bør du åpne lokket du finner nederst på kontrollens framside. Her finner du ytterligere trimningsmuligheter. Bruk en liten skrutrekker på den *midtre* justeringsskruen.

Fly

1. Når du skal lære deg å fly gjelder det å være forsiktig og ikke holde på i umiddelbar nærhet til noe som helst!
2. En vanlig nybegynnerfeil er å fly svært lavt, her er det vanskeligst å fly. Lett og prøv å holde den på ca. 50 cm avstand fra gulvet.
3. Det å fly nærme veggen er også dumt, veggen tiltrekker seg helikopteret.
4. Helikopteret er ikke egnet for å fly ute med.
5. Helikopteret tåler normalt noen krasj, men tåler ikke alt. Vær forsiktig og bruk hodet!

Lykke til!

